


Por razones de seguridad, la trituradora sólo funcionará si el cabezal de destrucción se encuentra en la posición correcta y se utiliza con la cesta suministrada.



## COMPONENTES

- |                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A. Entrada de CD ( <i>8Cd solamente</i> )                 | H. Interruptor de control         |
| B. Entrada de papel/tarjetas                              | ◀◀ 1. Retroceso                   |
| C. Cabezal de la trituradora                              | ○ 2. Apagado                      |
| D. Consulte a continuación las instrucciones de seguridad | ▷ 3. Encendido automático (verde) |
| E. Papelera                                               | 🔥 4. Sobrecalentado (rojo)        |
| F. Ventana                                                |                                   |
| G. Dispositivo de seguridad                               |                                   |



Para activar el botón de bloqueo deslice el botón hacia abajo

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Destruye:

8C: Papel, tarjetas de crédito de plástico, grapas y clips pequeños  
8Cd: Papel, tarjetas de crédito de plástico, grapas, clips pequeños y CD/DVD

**No destruye:** correo cerrado no deseado, formularios continuos, etiquetas adhesivas, transparencias, periódicos, CD/DVD (solo 8C), cartón, clips grandes, láminas, carpetas de archivo, radiografías ni otros tipos de plástico además de los mencionados

### Tamaño de corte del papel:

Corte cruzado ..... 4 x 35 mm

### Máximo:

Hojas por pasada.....	8*
Tarjetas por pasada .....	1*
CD por pasada (solo 8Cd) .....	1*
Anchura de papel .....	220mm

\*Papel A4 (70 g) a 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amperios; el papel más pesado, la humedad y un voltaje distinto del calificado puede reducir la capacidad. Tasas diarias máximas recomendadas de uso diario: 50 hojas; 5 tarjetas.

## ⚠️ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Léalas antes de usar la trituradora!


- El manual de instrucciones incluye los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicio. Lea el manual de instrucciones completo antes de utilizar las trituradoras.
- Mantenga la trituradora fuera del alcance de niños y animales. No acerque las manos a la entrada de papel. Apague o desenchufe el equipo cuando no esté en uso.
- Mantenga alejados los objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) de las entradas de la trituradora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, active la función de Retroceso (◀◀) para retirarlo.
- NO utilice aerosoles, lubricantes basados en petróleo o lubricantes en aerosol sobre la trituradora o cerca de ella. NO UTILICE "AIRE A PRESIÓN" ni "AEROSOL PARA QUITAR POLVO" EN LA TRITURADORA. Los vapores producidos por lubricantes basados en petróleo o propulsores pueden prender fuego y causar lesiones graves.
- No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. No desmonte la trituradora. No coloque el equipo cerca ni encima de una fuente de calor o agua.
- Evite tocar las cuchillas situadas debajo de la cabeza de la trituradora.
- La trituradora debe estar enchufada en un enchufe de pared del voltaje y amperaje indicados en la etiqueta. El enchufe debe estar instalado cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben de usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables extensibles.
- PELIGRO DE INCENDIO — NO destruya tarjetas de felicitación que tengan chips de sonidos o pilas.
- Para uso en interiores solamente.
- Desconecte trituradora antes de la limpieza o el mantenimiento.

# FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN



**Funcionamiento continuo:** hasta un máximo de 3 minutos  
**NOTA:** la destructora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo por más de 3 minutos activará el período de enfriamiento de 30 minutos.

## PAPEL/TARJETA O CD (solo 8Cd)

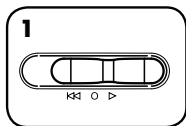


1 Presione Encendido automático (▷)



2 Introduzca el papel o la tarjeta directamente en la entrada de papel y suéltelo



3 Sostenga el CD por el borde, insértelo centrado en la entrada y suéltelo (solo 8Cd)

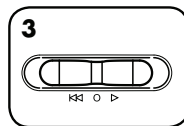

4 Cuando termine de triturar, presione el botón de APAGADO (○)

El dispositivo de seguridad impide el funcionamiento accidental. Para activarlo, espere a que se detenga la destructora, coloque el interruptor de control en posición Apagado (○) y deslice el botón hacia abajo. Para desbloquearlo, vuelva a deslizar el botón hacia arriba. Para mayor seguridad, siempre desenchufe la destructora después de utilizarla.


# MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

## ENGRASE DE LA DESTRUCTORA




Todas las destructoras de corte en partículas necesitan aceite para funcionar al máximo rendimiento. Si no se engrasan, podría verse reducido el número de hojas que pueden triturar, podría aparecer un ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrían dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la destructora cada vez que se vacíe la papelera.


### REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPÍTALO DOS VECES

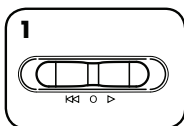

1 Apáguela (○)

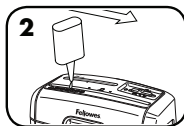

2 \*Aplique aceite en la entrada

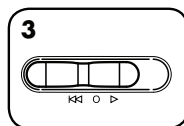


3 Presione Retroceso (◀◀) durante 2 ó 3 segundos

**PRECAUCIÓN** \*Use sólo aceite vegetal que no sea en aerosol en los contenedores de boquilla larga como el Fellowes No. 35250




# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


## PAPEL ATASCADO

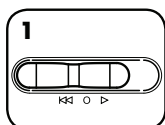



1 Presione Retroceso (◀◀) durante 2 ó 3 segundos

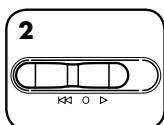


2 Alterne lentamente hacia delante y hacia atrás

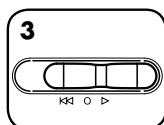

3 Apague (○) y desenchúfela

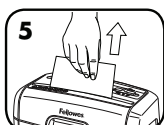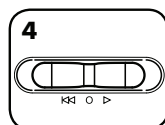

4 Hale suavemente del papel sin cortar de la entrada del papel. Enchúfela

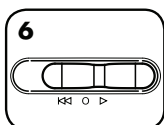

5 Presione Encendido automático (▷) para reanudar la trituración

## La destructora no arranca:

Asegúrese de que el interruptor se encuentra en posición automática (▷).

Asegúrese de que el dispositivo de seguridad esté en posición de desbloqueo.

Asegúrese de que el cabezal se encuentra colocado correctamente en la cesta. Compruebe que no existan atascos.

Retire y vacíe la cesta.

Espere 30 minutos hasta que el motor se enfríe.

# GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 3 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía queda invalidada en casos de abuso, manipulación indebida, incumplimiento de las normas de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de alimentación inapropiada (distinta de la indicada en la etiqueta) o reparación no autorizada. Fellowes se reserva el derecho de cobrarles

a los consumidores cualquier coste adicional en que haya incurrido Fellowes para proporcionar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido inicialmente la destructora. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda atribuírsele a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.



## CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Europe Freephone: 00800-1810-1810  
Benelux: +31-(0)-13-458-0580  
Deutschland: +49 (0)511 545489-0  
France: +33 (0) 1 78 64 91 00  
Italia: +39-071-730041  
Polska: +48 (22) 205-21-10  
España/Portugal: +34-91-748-05-01  
United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

## Declaration of Conformity

### Fellowes, Inc.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product models 8C and 8Cd conform with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Low Voltage Directive (2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive (2012/19/EU), and below harmonized European EN Standards.

Safety: EN60950-1: 2006/A2:2013

EMC Standard: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN55014-2:1997+A1:2001+ A2:2008  
EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013

Year Affixed: 16

Itasca, Illinois, USA  
July 1, 2016

John Fellowes



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)