

**STAPLES®**

*Cross-Cut Shredder*

*destructeur de documents à coupe croisée*

*Trituradora de corte transversal*

*destruidora de corte cruzado*

*Papierversnipperaar Cross-cut*


*Cross-Cut-Aktenvernichter*

*ristiinleikkaava asiakirjatuhooja*

*Dokumentförstörare med korsstrimling*

*Cross-cut makuleringsmaskin*

*Distruggidocumenti taglio a frammenti*

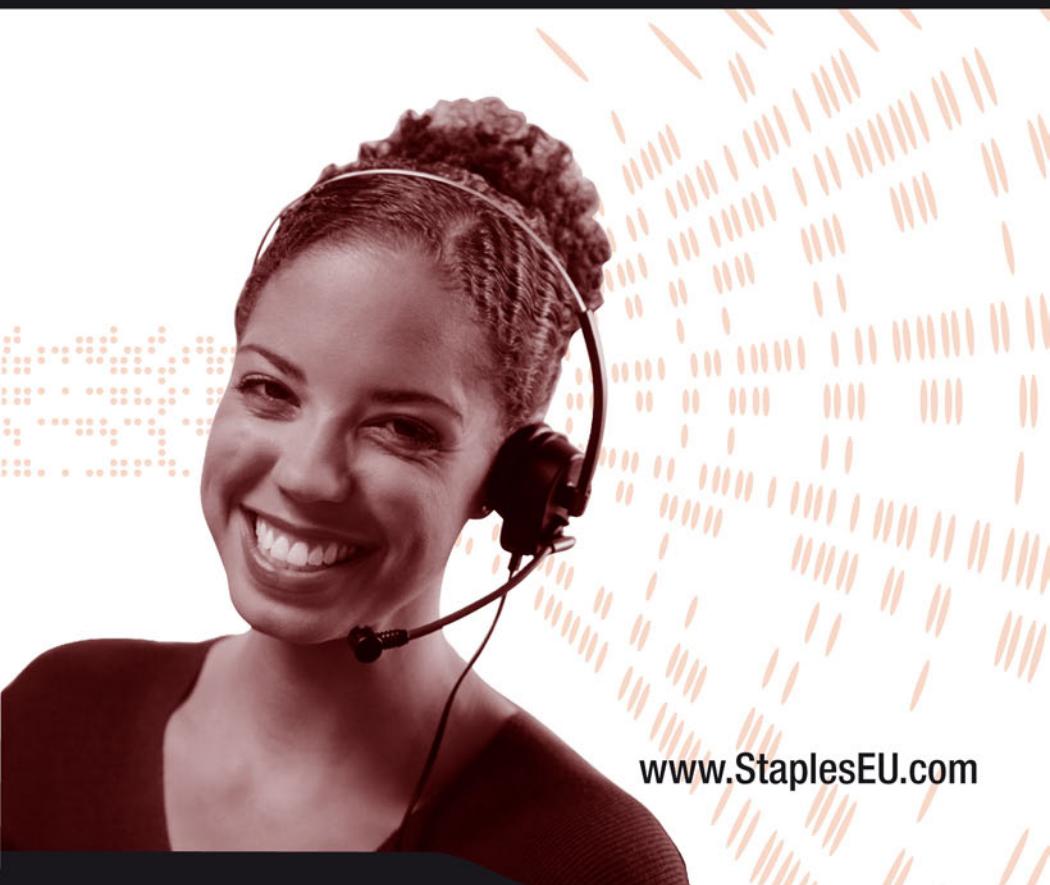

[www.StaplesEU.com](http://www.StaplesEU.com)

SPL-DXC6E/G

## •• Modelo # SPL-DXC6E/G:

### .. Especificaciones:

**Capacidad de triturado:** 6 hojas de papel de 75 gsm (20 lb) con una grapa estándar, 1 tarjeta de crédito

**Tipo de triturado:** corte transversal

**Tamaño medio de triturado:**

4,2 x 35 mm (0,17 x 1,38 pulg.)

**Anchura de entrada:** 220mm

**Dimensiones:** 6,30 x 11,69 x 13,43 pulg  
16,0 x 29,7 x 34,1 cm


### .. Características adicionales

**Inicio/parada automáticos** para manejar la unidad con una sola mano

La función de **marcha atrás** le ayuda a eliminar los atascos de papel

**Protección frente a sobrecalentamiento** con indicador lumínoso que se enciende y apaga la máquina para enfriarla en caso de producirse un calentamiento excesivo

**2,05 IMP** con capacidad para 9,3 litros (2,46 galones)

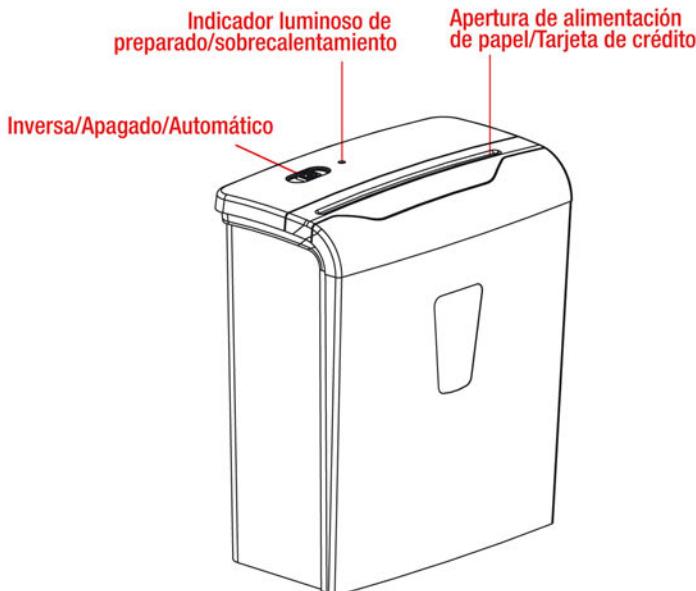

## •• ¿Tiene alguna consulta técnica?

Visítenos en [www.StaplesEU.com](http://www.StaplesEU.com)

## • Instrucciones sencillas de manejo

**Lea todas las instrucciones antes de su uso. Guarde estas instrucciones para un uso futuro y respete todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.**

## • Instrucciones de seguridad



### ! ADVERTENCIA:

Advertencias importantes para evitar daños serios:



**CONSULET LAS INSTRUCCIONES DE USO**  
Este símbolo demuestra que los símbolos tienen como propósito respaldar, no reemplazar, las instrucciones de manejo.



**NUNCA** inserte la mano o los dedos en la apertura de alimentación.

Mantenga sus ojos alejados de la apertura de alimentación.



Mantenga a los niños y mascotas alejados de la unidad **EN TODO MOMENTO.**



Mantenga los objetos personales y colgantes (joyas, corbatas, cabellos largos, etc.) alejados de la apertura.



Nunca utilice limpiadores inflamables o latas de pulverizadores basados en petróleo o aerosoles en este producto. Algunos agentes pue combusionar causando importantes heridas. **Utilice únicamente el lubricante recomendado en un envase que no sea de tipo aerosol.** (Consulte el apartado "Mantenimiento".)

### PRECAUCIÓN:

- Nunca permita que niños manipulen la trituradora de papel, ni siquiera bajo la supervisión de un adulto. El mecanismo de las trituradoras de papel pueden atrapar los dedos de los niños.
- No triture plástico (salvo tarjetas de crédito), papeles continuos, etiquetas adhesivas, transparencias, periódicos o cartones.
- No triture clips de papel u otros materiales duros.
- Esta trituradora está diseñada para un uso en interior exclusivamente.
- No utilice este producto en caso de que el producto o el cable estén dañados de alguna manera. (Consulte la sección, "Cuidado del cable de alimentación".)
- No repare este producto usted mismo. No abra la tapa bajo ningún concepto. Al hacerlo podría exponerse a voltajes peligrosos e invalidaría su garantía.
- Asegúrese de que la unidad está conectada a una toma de corriente de fácil acceso.
- Apague siempre la trituradora desconectándola de la toma de corriente antes de moverla, limpiarla o realizar cualquier otra operación que no sea el uso normal.
- Esta trituradora debería utilizarla únicamente una persona. Mantenga la máquina en posición de apagado (OFF) y desconéctela la toma de la corriente de la pared (CA) si no va a usarla durante un largo periodo de tiempo.
- Evite el triturado de sobres o cualquier cosa que contenga pegamentos o adhesivos, ya que provocarían atascos de papel.

## • Instalación

### Desembalaje de su trituradora:

- 1 Retire todos los materiales de embalaje de la trituradora.
  - 2 Colóquela en una superficie lisa y uniforme.
- NOTA:** Esta trituradora se debe utilizar sólo con el cesto suministrado.
- 3 Asegúrese de que el cesto de desecho no esté inclinado más de 10° durante el uso de la trituradora.

## • Instrucciones de uso

### Mantenga la información privada de forma privada.

Con las trituradoras de la marca Staples®, proteger su identidad es muy fácil. Si va a destruir una tarjeta de crédito con su nombre o registros confidenciales de sus trabajadores, proceda de la siguiente manera:

- 1 Con el interruptor de alimentación en posición OFF, enchufe la unidad a una toma de corriente con conexión a tierra.
  - 2 Coloque el botón de alimentación en la posición .
  - 3 Inserte el papel derecho a través de la entrada de papel. El sensor inteligente de inicio/parada automática permite a la unidad iniciar el triturado automáticamente cuando el sensor detecta la presencia de papel en la entrada de papel y se detiene cuando no se detecte papel.
- Retire todos los clips de papel antes de proceder a triturar.

- 4 Vacíe con frecuencia el cesto para asegurar un funcionamiento fluido y evitar los atascos.
- 5 Apague la trituradora (OFF) antes de introducir las manos en el cesto de desechos.

**NOTA:** Esta trituradora no está diseñada para destruir etiquetas o papel con etiquetas. El triturado de las pegatinas puede hacer que el adhesivo se adhiera a las hojas de corte y dañe la unidad.

**Para la seguridad de los niños y animales domésticos, mantenga el interruptor de alimentación siempre en posición de apagado (OFF) y desenchufe la unidad cuando no esté supervisada o en uso.**



## • Cómo eliminar un atasco:

Se puede producir un atasco si el papel no se inserta correctamente en la trituradora, o si se supera la capacidad de hojas. La unidad se detendrá automáticamente hasta que se elimine el atasco. Para eliminar un atasco:

- Mueva el interruptor de alimentación a la posición   y deje que la trituradora funcione durante unos cinco segundos. Si el atasco no se elimina, mueva el interruptor a la posición   para continuar triturando o si el triturado ya se ha completado.

## • Sobrecalentamiento:

El circuito de sobrecalentamiento del motor se activa cuando la luz del indicador de sobrecalentamiento se ilumina. Este circuito inactiva automáticamente la alimentación si la unidad tritura de forma continua más allá del tiempo máximo de funcionamiento de la máquina que suele ser unos 2 minutos. Esto es necesario para proteger el motor de un sobrecalentamiento. Para reiniciar el circuito de sobrecalentamiento del motor, apague la unidad y espere unos 30 minutos. A continuación, vuelva a encender la unidad y reinicie una operación normal.

Asegúrese de vaciar de forma periódica el depósito de desechos para evitar la sobrecarga y el daño al mecanismo de corte.

## • Cuidado del cable de alimentación

- No eleve la unidad tirando del cable de alimentación.
- Utilice la trituradora con la tensión de alimentación indicada en la etiqueta que viene de fábrica. Si no está seguro de la tensión de alimentación local, deberá ponerse en contacto con la compañía de suministro eléctrico en su región,
- Debido a que el cable de alimentación sirve también como interruptor de encendido/apagado, deberá asegurarse de que la unidad esté conectada a una toma de corriente de pared de fácil acceso. El cable de alimentación no puede sustituirse. Si el cable de alimentación estuviera dañado, la trituradora quedaría totalmente inservible.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación.
- No coloque la unidad en lugares en las que las personas pudieran tropezar con el cable de alimentación o pisarlo.

## • Cuidado y mantenimiento

El uso de lubricantes para su trituradora es muy recomendable y prolongará la vida útil de su unidad. Aplique lubricantes después de 30 minutos de triturado o con una frecuencia mínima de dos veces al mes para eliminar las acumulaciones en los cabezales de su trituradora y permitirá a su unidad trabajar a un rendimiento máximo.

## • ¿Tiene alguna consulta técnica?

Visítenos en [www.StaplesEU.com](http://www.StaplesEU.com)

## ••resolución de problemas

### ••Problema: La unidad no se enciende

#### Solución:

- a) Asegúrese de que la trituradora esté enchufada correctamente.
- b) Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté en la posición .
- c) Asegúrese de que no haya ningún atasco de papel (consulte el apartado "Cómo eliminar un atasco").
- d) Asegúrese de que el cesto de la unidad esté colocado correctamente.
- e) Compruebe si la trituradora está sobrecalentada (consulte el apartado "Sobrecalentamiento")

### ••Problema: Atasco de papel menor

**Solución:** Mueva el interruptor a la posición de marcha atrás. En caso de que el material no saliera hacia fuera, deberá desconectar la unidad de la toma de corriente CA de la pared y extraer manualmente el material desde la parte superior de la apertura de alimentación de papel. Vuelva a enchufar la unidad y el triturado podrá comenzar de forma normal.

### ••Problema: Atasco de papel mayor

**Solución:** Un atasco de papel importante puede causar la activación del circuito de sobrecalentamiento térmico y que el indicador se ilumine. En esta situación, apague o desconecte la trituradora de la toma de corriente alterna y espere aproximadamente 30 minutos hasta que se restablezca el circuito de sobrecalentamiento y se apague el indicador. Enchufe el cable de alimentación CA. Si ha quedado papel dentro de la entrada de alimentación antes de que se detecte el sobrecalentamiento, deberá colocar el selector a la función de marcha atrás (REV), agarrar el exceso de papel por la parte superior y extraerlo. **Evite en todo momento acercar las manos excesivamente a la apertura de alimentación de hojas a fin de evitar daños.** Una vez que se ha eliminado el atasco, podrá utilizar normalmente la trituradora.

### ••Problema: La trituradora funciona pero el papel no entra por la apertura

**Solución:** Asegúrese de que el depósito de desechos no esté completamente lleno.

### ••Problema: La trituradora tritura menos hojas de las especificadas

**Solución:** Las hojas de corte deberían estar lubricadas (consulte el apartado "Cuidado y Mantenimiento").



Se clasifica este producto como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Si llegase el momento de deshacerse de este producto, asegúrese que lo hace cumpliendo la Directiva Europea sobre Residuos de Equipamiento Eléctrico y Electrónico (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y las leyes locales relacionadas con esta directiva.